



MANUÁL ZAHRADNÍHO VOZÍKU

Obsluha sklápějícího mechanismu

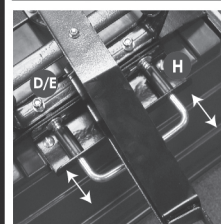

Na zamykacím mechanismu zatáhněte za rukojeť pro uvolnění zámku a zvedněte jej nahoru.

Snižování plastového podnosu
Pomalou zatláčte plastový podnos dolů. Zatáhněte za rukojeť a uvolněte ji zpět do polohovacích otvorů na (D).

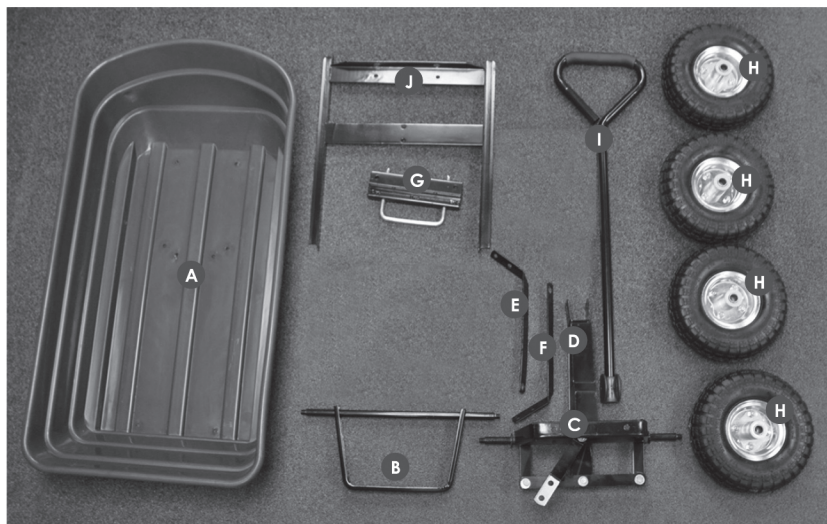

Části zahradního vozíku

Prosíme, ujistěte se, že máte veškeré součásti, které jsou uvedeny níže

- A** Plastová miska A70 litrů (x1)
- B** Zadní náprava(x1)
- C** Přední podvozek (x1)
- D** Přední náprava/rízení(x1)
- E** Zadní podpěra (x1)
- F** Zadní podpěra (x1)
- G** Zamykací mechanismus (x1)
- H** Nafukovací kolo (x4)
- I** Rukojeť (x1)
- J** Zvedací rám (x1)

a x2 24mm	b x14 22mm	c x17 13mm
d x17 16mm	e x4 19mm	f x4 24mm
g x1 65mm	SESTROJENÍ POTŘEBUJE 1 OSOBU	

Nástroje potřebné pro montáž. Velký plochý šroubovák, velký křížový šroubovák, nastavitelný klíč nebo sada nástrčných klíčů.

1

Umístěte plastovou vanu (A) dnem vzhůru na rovný povrch, připravený k zahájení procesu montáže.

2

Připevněte zadní nápravu (B) k plastové vaně (A) pomocí 2x šroubů (b), 2x podložek (d) a 2x matic (c).

3

Nasadte zadní podpěry, díly (E) a (F) na tyč osy dílu (B), poté je připevněte k vaně (A) pomocí 4 šroubů (b), 4 podložek (d) a 4 matic (c).

4

Připevněte zajišťovací mechanismus (G) k plastové vaně (A) pomocí 4x šroubů(b), 4x podložek (d) a 4x matic (c). 2x nahoře a 2x vepředu.

5

Připevněte jednotku podvozku přední nápravy (C/D) ke zvedacímu rámu (J) pomocí 2xšroubů (a), 2x šroubů (b), 4x podložek (d) a 4x matic (c).

6

Připevněte zvedací rám a podvozek (C/D/J) k přední části plastové vaničky (A) pomocí 2x šroubů (b), 2x podložek (d) a 2x matic(c), jak je znázorněno výše

7

Připevněte 1x kolo (H) k jedné z náprav na kterýkoli díl (B/C) pomocí 1x podložky (f) a 1x matice (e).

8

Připojte zbývající 3 kola (H) stejným způsobem, jakým bylo připojeno první kolo (H) v kroku 7.

9

Připevněte rukojeť (I) pomocí matice (c), podložky (d) a šroub (g) k dílu (C/D), jak je znázorněno výše.

10

I když je stále vzhůru nohama, před otočením a použitím se ujistěte, že jsou všechny matice a šrouby zajištěny

11

Ujistěte se, že pneumatiky jsou správně nahuštěny (max 30 PSI).

12

Zahradní vozík je nyní kompletní a připravený k použití.