
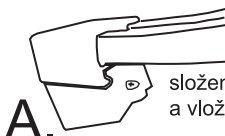


# Montážní plánek ke sprchovým koutům FTS-1411 a FTS 1056

## Dissociated figure: montážní plán:

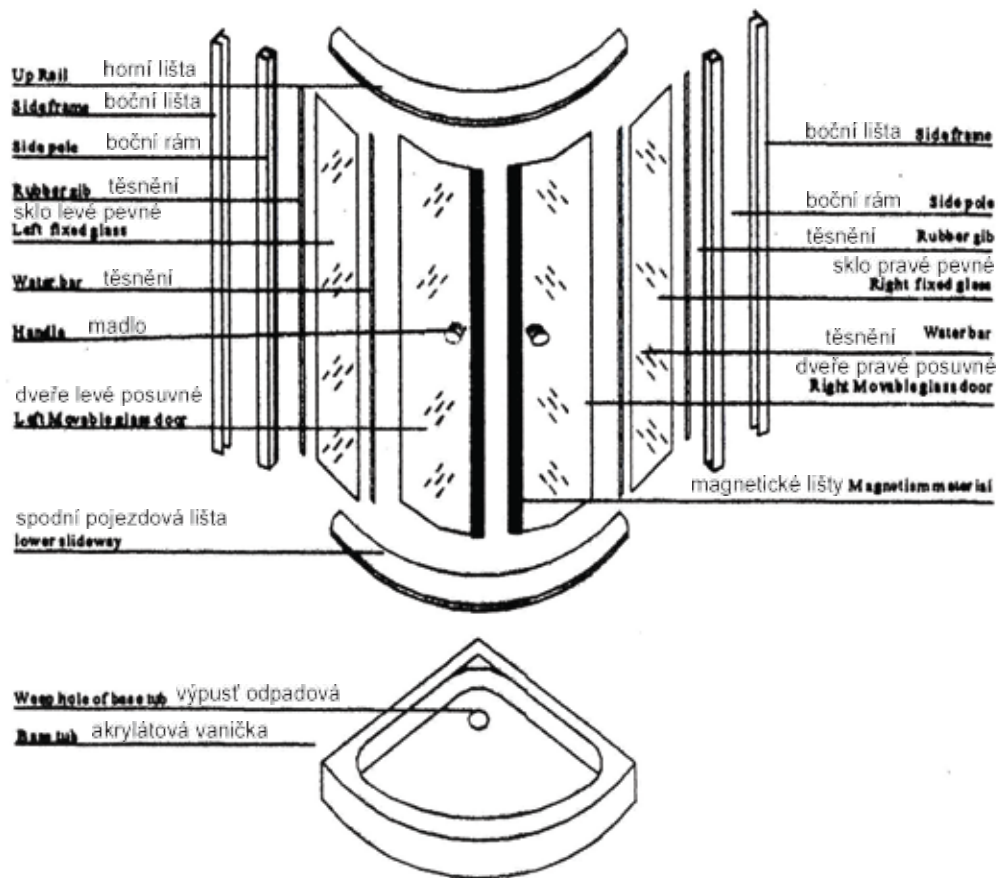

## Montážní plán

1. Před montáží vaničky přivedeme odpadní rouru pod vaničku ,tak aby se jednoduše dal namontovat odpad.
2. Vaničku usazujeme na rovný podklad který musí být ve vodovaze, nikdy vaničku nezapouštíme pod obklad, doslo by k tomu že sprchový kout by nešel smontovat.
3. Po té namontujeme boční lišty, pozor u některých typů je boční lišta spojená s bočním rámem.
4. Přišroubujeme pevné skla boční .
5. Další díl A úchyty pojezdových lišt sestrojíme dle plánu A
6. Díl A přišroubujeme .
7. Na posuvné dveře namontujeme madla, magnetické lišty a ložiska dveří , ložiska jsou atypické a pomocí různých odsoků, štelujeme tak aby magnetické plochy přiléhali přesně na sebe.
8. Vaničku zasilikonujeme u stěn a podlahy sanitárním protiplísňovým silikonem .

### důležité:

vaničku nikdy nezapouštíme pod obklad,  
po montáži utěsníme sanitárním silikonem  
bílým, boční lištu a spodní pojezdovou  
lištu silikonujeme transparentním silikonem  
ke stěně a k vaničce

Záruční list:

typ.  
datum:

razítko a podpis prodejce: